



## Brandmelderzentrale IQ8Control C / M

Feueralarm → Es wird ein externer Alarm ausgelöst, die rote Sammelanzeige >Feuer< leuchtet.  
Im Display werden zusätzlich Meldungen zu der feuermeldenden Gruppe und dem Brandort angezeigt.

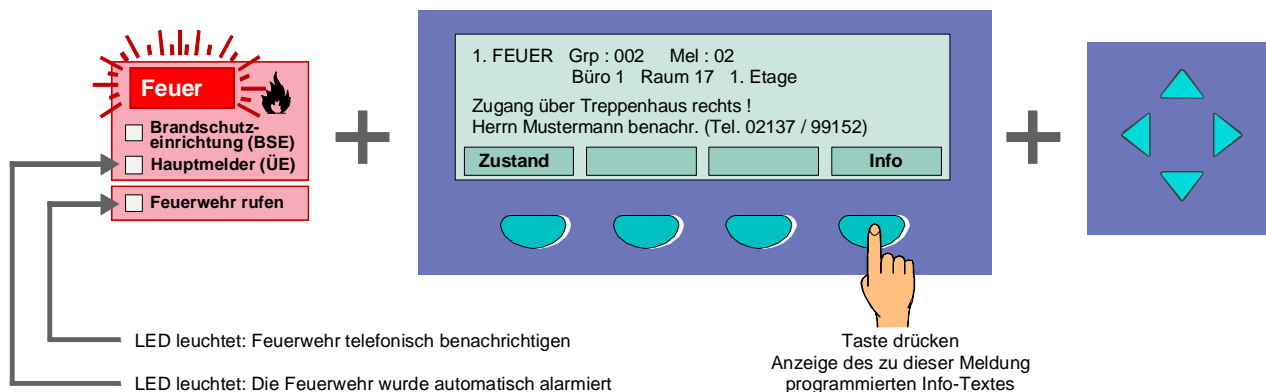


Mit den Cursor-Tasten werden zusätzlich zu der aktuellen Meldung weitere Meldungen (falls vorhanden) im Display angezeigt.

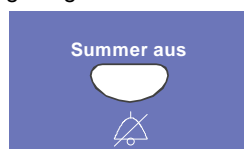

Taste drücken

### Summer aus

Quittierung des Zentralensummers. Diese Taste ist auch bei gesperrter Tastatur bedienbar. Mit jedem weiteren Ereignis wird der Summer erneut angesteuert.

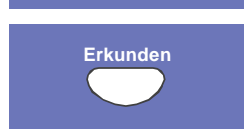


Taste drücken

### Erkunden

Durch Drücken der Taste kann bei eingeschalteter >Verzögern Funktion< im Ereignisfall die Erkundenzeit zur verzögerten Hauptmelder-Ansteuerung von Hauptmelder (ÜE) / Alarmübertragungseinrichtung (AÜE) gestartet werden. Ohne weitere Tastenbetätigung erscheinen im Display wieder die erste und letzte Meldung mit der höchsten Priorität.



Die folgenden Bedienungen sind nur mit freigegebenem Schlüsselschalter (Zugangsebene 2) möglich!

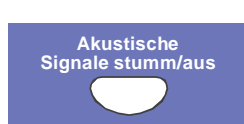

Taste drücken

### Akustische Signale stumm/aus

#### Zugangsebene 2:

Angesteuerte Signalgeber können durch Drücken der Taste stummgeschaltet oder wieder aktiviert werden (Wechselfunktion).

Abhängig von der Programmierung der Brandmelderzentrale werden stummgeschaltete Signalgeber automatisch wieder mit jedem neuen Ereignis angesteuert.

Abschaltungen werden optisch mit der Sammelanzeige >Abschaltung< angezeigt.

#### Sonderfunktion in der Zugangsebene 3:

In der Zugangsebene 3 werden die angeschlossenen Signalgeber durch Drücken der Taste dauerhaft ausgeschaltet. Eine erneute Ansteuerung bei weiteren Ereignissen erfolgt nicht. Zusätzlich leuchtet die Sammelanzeige >Abschaltung<.

Mit Beenden der Zugangsebene 3 wechselt diese Funktion wieder in den Ausgangszustand ≙ Zugangsebene 2.

Abschaltungen werden optisch mit der Sammelanzeige >Abschaltung< angezeigt.



## ⓓ Kurz-Bedienungsanleitung

798142.10

07.2021



### Einschalten / Rücksetzen einer Gruppe (Beispiel mit Gruppe Nr. 4)

Mit dem Einschalten/Rücksetzen wird eine abgeschaltete Gruppe inkl. aller Brandmelder in den meldebereiten Betriebszustand geschaltet oder eine bereits eingeschaltete Gruppe zurückgesetzt und evtl. anstehende Meldungen wie Feuer oder Störung gelöscht.

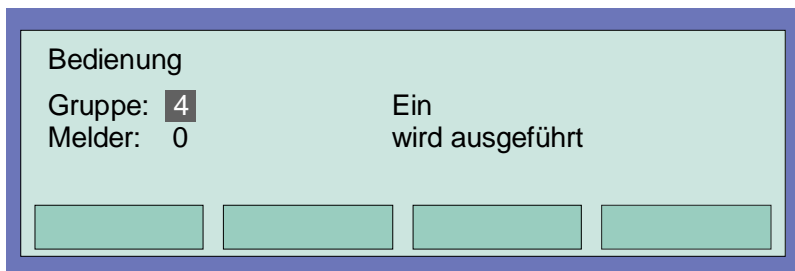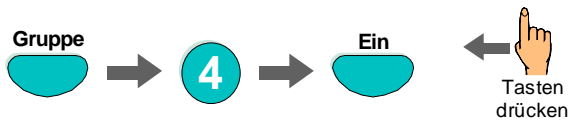

### Abschalten einer Gruppe (Beispiel mit Gruppe Nr. 4)

Mit dem Abschalten wird die entsprechende Gruppe inkl. aller Brandmelder abgeschaltet. Die Gruppe wird mit der jeweiligen Gruppennummer angewählt.

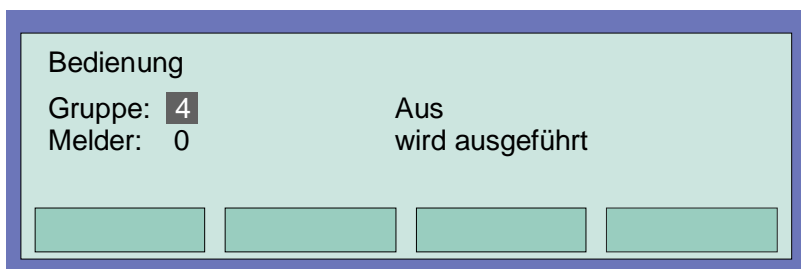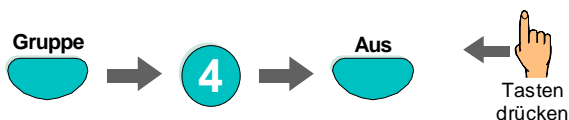

Zusätzlich zur Klartextmeldung im Display wird die Abschaltung mit der Sammelanzeige >Abschaltung< auf dem Bedienfeld und der entsprechenden, dauerleuchtenden gelben LED der Gruppeneinzelanzeige (falls vorhanden) optisch angezeigt.



Eine abgeschaltete Gruppe meldet im Ereignisfall keinen Alarm!



#### Zentrale rückstellen

Alle ausgelösten Brandmelder, Gruppen, Anzeigen und technische Alarmmeldungen (TAL-Alarm) werden in den meldebereiten Normalzustand zurückgesetzt.

Zugangsebene 2 (Tastaturfreigabe mit Schlüssel) erforderlich.

### Novar GmbH a Honeywell Company

Forumstraße 30

41468 Neuss, Germany

Telefon: +49 2131 40615-600

Telefax: +49 2131 40615-606

Internet: [www.esser-systems.com](http://www.esser-systems.com)

E-Mail: [info@esser-systems.com](mailto:info@esser-systems.com)

Technische Änderungen vorbehalten!

© 2021 Honeywell International Inc.

**ESSER**  
by Honeywell